

Handleiding bij Rimmelink® tuinovens.

PAS OP!

Oven en rookgassen uit de schoorsteen worden door verbranding erg heet.

Gebruik de oven daarom alleen maar buitenshuis.

Laat kinderen jonger dan 14 jaar de oven niet zelfstandig bedienen.

Zorg dat geen overhangende delen van bebouwing of beplanting zich boven de schoorsteen bevinden.

Zorg voor een vrije ruimte van tenminste 2 meter rondom de kachel ter voorkoming van brandgevaar en gevaar van struikelen. Plaats de oven op een stabiele en onbrandbare ondergrond.

Verbrandt geen ander materiaal dan aanmaakblokjes onbewerkt hout of houtskool. Gebruik de oven voor geen ander doel dan aangegeven in de gebruiksaanwijzingen.

Blijf altijd voorzichtig!

Stook de oven eerst een keer zonder hem voor kookdoeleinden te gebruiken.

Lees deze gebruiksaanwijzing en eventuele waarschuwingen goed door en maakt u zich bekend met de onderdelen die daarin worden beschreven voordat u deze oven voor de eerste keer gaat gebruiken!

Klaarmaken voor gebruik

- 1 Plaats de oven op een stevige vlakke (vuurbestendige) ondergrond zodat deze niet weg kan glijden of scheef kan zakken.
- 2 Plaats de schoorsteen in de bovenplaat met de borgpin (3) in het gaatje achter de rookgasleiding.
- 3 Open de ovendeur (2) en schroef de vleugelmoer op de borgpin (3) van de schoorsteen en draai deze stevig aan!
- 4 Plaats nu de deksels (A t/m C) over de kookgaten in de bovenplaat, waarbij deksel A het kleine gat afsluit. (deksel B en C hebben dezelfde afmeting)

De oven is nu klaar voor gebruik en eenvoudig aan te steken met behulp van een aanmaakblokje!

- 1 Verwijder het deksel (B) dat direct boven de stookbus is geplaatst, of via de stookdeur.
- 2 Plaats een aanmaakblokje op de bodem van de stookbus en steek deze m.b.v. een lange lucifer of keukenaansteker aan.
- 3 Zorg ervoor dat u voldoende kleine houtjes bij de hand hebt om een eerste vuurtje mee te stoken.
- 4 Zodra de houtjes beginnen te branden kan het deksel (B) weer op de oven, of kan de stookdeur worden gesloten. (hierbij kan enige rook-ontwikkeling optreden, die nagenoeg ophoudt zodra de oven op temperatuur is gekomen.

Om het vuur brandend te houden dienen van tijd tot tijd houtjes te worden toegevoegd via de stookdeur (1) of via de deksel opening (B) in de bovenplaat.

Let er op dat u de stookbus niet te vol maakt daar dit de brand- en stookeigenschappen van de oven nadelig beïnvloedt.

Sluit nooit het rookkanaal of de schoorsteen af met een deksel of prop.

Verbrandt geen ander materiaal dan aanmaakblokjes hout of houtskool.

NB: Alleen kleine ovens hebben een open bovenplaat.

Opmerkingen: gedurende korte tijd kan tijdens de eerste keer dat de oven gestookt wordt een lichte geur ontstaan, welke het gevolg is van het uitwasemen van de hittebestendige verflaag.

Laat de oven eerst 15 tot 20 minuten branden alvorens er voedsel op of in te bereiden.

Verzorging van de oven om deze optimaal te houden en voor een lange levensduur.

Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen welke de oppervlakte of verflaag kunnen beschadigen. Laat de oven niet onbeschermd buiten staan daar de hitte bestendige laag geen bescherming biedt tegen weersinvloeden of corrosie!

De oven kan het best gestookt worden met schoon en droog hout of houtskool. Een goede gemiddelde lengte van het brandhout is ongeveer 12 tot 18 cm met een dikte van ongeveer 2 tot 3 centimeter.


Harde houtsoorten, zoals eiken, beuken of essen, geven een goed brand resultaat. Zachte hout soorten, zoals vuren- en grenen hout branden korter en geven wat meer rookontwikkeling!

Het verdient aanbeveling de oven kort na gebruik schoon te maken met een mild schoonmaakmiddel, eventueel verdund met water, en met een zachte doek na te drogen.

Tevens is het raadzaam om de oven van tijd tot tijd te behandelen met kachelpoets of een daarmee vergelijkbaar artikel.

Voor optimaal behoud van de oven dient u enkele regels in acht te nemen: het oppervlak (buitenkant) dient u (na gebruik) te beschermen tegen extreme temperaturen en andere weersinvloeden, daar dit kan leiden tot verkleuring of afbladderen van de hitte bestendige beschermlaag.

Bewaar de oven daarom op een droge maar niet te koele (vochtige) plaats!

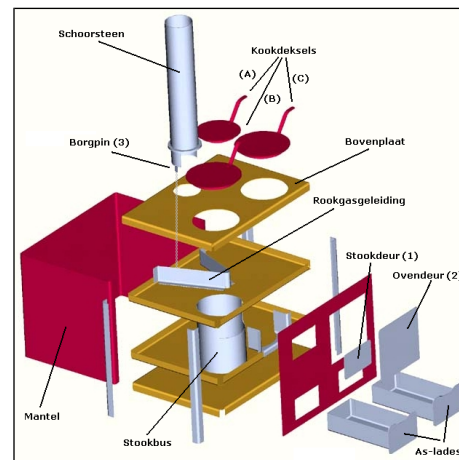

BRANDVEILIG STOKEN

Plaats de oven op een vlakke, stevige ondergrond, zodat het niet omver gelopen kan worden of scheef kan zakken.

Gebruik alleen houtskool en/of droge houtjes als brandstof, dus géén (afval)hout of karton en dergelijke.

Gebruik bij het aanmaken eventueel speciale aanmaakblokjes of papier maar zeker geen brandbare vloeistoffen zoals spiritus, petroleum of benzine. Deze zijn levensgevaarlijk!

Let op de wind. Vooral in de buurt van (party) tenten kunnen vonken mogelijk brand veroorzaken.

Schermb de oven zonodig af met een (onbrandbaar) windscherm.

Blaas nooit met uw gezicht in het vuur maar gebruik eventueel een kleine blaasbalg op hand kracht! (wees voorzichtig met kinderen)

Pas op met licht ontvlambare materialen (kleding, haren, etc) in de buurt van de oven.

Houd in het bijzonder kinderen en huisdieren goed in de gaten!

Brandwond? Koel direct minimaal 15 minuten, bij voorkeur met zacht stromend leidingwater. Is

er geen schoon water voorhanden? Water in een sloot, regenton of plas is ook goed!

Hou een emmer water bij de hand i.v.m. eventuele calamiteiten (brandgevaar).

Uitgebakken? Laat de gloeiende as uitdoven en laat de oven op z'n plaats staan. Ruim de as of houtresten pas op als de oven helemaal is afgekoeld! Afhankelijk van de droogte en de houtsoort brand een volle stookbus ongeveer 15 tot 60 minuten, waarna een afkoelingsperiode in acht genomen dient te worden van ongeveer min. 30 tot 60 minuten. Hierna kan de oven worden verplaatst om schoongemaakt en/of opgeruimd te worden.

Garantie: De oven heeft een fabrieksgarantie van 1 jaar na levering, m.b.t. gebreken in materiaal, constructie of werking bij normaal gebruik. Onder deze garantie valt het repareren of vervangen van onderdelen die kapot zijn, vooropgesteld dat het product terug gestuurd wordt naar ons service centrum.

Deze garantie geldt alleen als het product ook gebruikt werd volgens de gebruiksaanwijzing en niet is veranderd op welke wijze dan ook.

Tevens dient u een originele (geen kopie) aankoopnota of ander betalingsbewijs te kunnen overleggen.

De garantie dekt geen schade aan lakwerk en bewegende of losse componenten zoals deksels e.d. Als het product garantiereparatie behoeft, verpakt u deze dan in stevig karton waarbij geen scherpe delen uitsteken of dat het product kan beschadigen.

Voeg een lijstje bij met reden (oorzaak) en noodzaak voor een reparatie. Het product kan dan worden verzonden aan: GRA-CV Concept Development.

Bij alle veranderingen die aan de oven worden toegebracht vervalt elke aanspraak op de garantie.

Aansprakelijkheid en beperkingen

Met betrekking tot het gebruik van de tuinovens zijn de volgende beperkingen van toepassing: de kleine tuinovens zijn alleen geschikt voor gebruik buiten huis. De kleine tuinovens zijn dan ook niet geschikt voor gebruik in afgesloten (woon)ruimtes, ook niet indien men zelf een rookgasafvoer via een dak, wand of muur, plafond, openhaard, schouw, etc. naar buiten toe heeft aangelegd en/of aangesloten.

Zowel kleine en grote modellen tuinovens zijn geen (kinder) speelgoed. Het eventueel gebruik van de tuinovens door kinderen jonger dan 14 jaar geschiedt geheel onder de verantwoordelijkheid van ouders, voogd of een volwassen (18+) toezichthouder.

Voornoemde beperkingen zijn ook van toepassing op de grote modellen (types) tuinovens met uitzondering van de speciaal daartoe aangepaste modellen welke op de achterkant gemerkt zijn met een 4 cijferig identificatienummer. Ovens zonder een dergelijk nummer mogen op basis van hetgeen in de eerste alinea onder beperkingen staat vermeld om die zelfde redenen niet binnen worden gebruikt.

Het gebruik van de binnen modellen beperkt zich bovendien tot recreatieve ruimtes met een dagbestedingskarakter zoals bijvoorbeeld blokhutten, Shepherd huts en bouwketen. Het gebruik van de tuinovens in toer- of stacaravans of andere woon en verblijfruimtes en welke nadrukkelijk bedoeld zijn om in te slapen en/of overnachten wordt dan ook sterk afgeraden.

Alle gebruik en toepassingen geschieden op risico van de gebruiker. GRA-CV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de tuinovens in welke vorm dan ook

zoals die o.a. het gevolg kunnen zijn van onoordeelkundig of ondeskundig gebruik.

Voor een verantwoord gebruik van de tuinovens verwijzen wij u naar deze gebruikershandleiding welke standaard wordt geleverd bij elke tuinoven. Deze gebruikershandleiding is ten alle tijde opvraagbaar via de website www.tuinoven.com of www.gra-cv.com of per post via de op de websites vermelde adressen.

Wij adviseren u om van tijd tot tijd onze website te bezoeken ivm met eventuele up-dates van ons product.

© en ® 1922 - 2009 G.R.A-CV Concept Development, hilversum. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 320.739.77 BTW: 8086.53.416.B01